

NOVINKA



Baumit **Baumacol Proof Gel**

Gelová hydroizolace s rychlým schnutím

Baumacol Proof Gel

**Gelová hydroizolace
s rychlým schnutím a nízkou spotřebou**

Prémiový hydroizolační nátěr zajišťuje spolehlivou ochranu stěn i podlah v koupelnách, sprchách a dalších vlhkých prostorech. O úroveň výš než běžné hydroizolace - snadnější aplikace, rychlejší realizace, čistší práce a maximální jistota ochrany.



Proč zvolit Baumacol Proof Gel?



SNADNO

- Jemná, krémová konzistence
- Snadné nanášení štětcem, válečkem i hladítkem
- Vynikající kryvost



BEZPEČNĚ

- Tmavý pigment součástí balení
- Barevné odlišení každé vrstvy
- Snadná kontrola správné tloušťky



RYCHLE

- Rychlé vysychání obou vrstev
- Lepení obkladů a dlažeb již po cca 3 hodinách
- Připraveno k okamžitému použití



ČISTĚ

- Nestéká z hladítka ani ze stěny
- Méně nečistot při zpracování
- Nižší spotřeba, vyšší vydatnost


POUŽITÍ

- Koupelny, sprchové kouty, umývárny
- Kuchyně, technické místnosti, prádelny
- Na vodorovné i svislé plochy
- Podlahy s podlahovým vytápěním
- Pod všechny druhy obkladů a dlažeb


VLASTNOSTI

- Vysoká přídržnost k podkladu
- Trvale pružná a vodotěsná
- Tixotropní - drží tvar a nestéká
- Překlenuje vlasové trhliny v podkladu
- Vhodná pro lepení obkladů a dlažby běžnými lepidly


DOPORUČENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ



Baumacol Strap Plus
hydroizolační páska



Hydroizolační těsnicí manžeta



Baumacol InCorner Plus
hydroizolační rohy

Porovnání s běžnou hydroizolací

	Rychlost vysychání	Doba schnutí 1. vrstvy	Doba schnutí 2. vrstvy	Vlastnosti zpracování	Kontrola vrstvy	Spotřeba
Baumacol Proof Gel	Lepení obkladů již po 3 hodinách	cca 45 minut	cca 2 - 3 hodiny	Jemná gelová konzistence, bez stékání	Barevné odlišení, snadná kontrola	Nižší spotřeba (1,0 kg/m²)
Běžná hydroizolace	Lepení obkladů až po 12-24 hodinách	cca 2 - 3 hodiny	cca 8 - 12 hodin	Hustší konzistence, možný odkap	Bez barevného odlišení, riziko nedostatečné vrstvy	Vyšší spotřeba

Postup zpracování



ZAMÍCHÁNÍ PIGMENTU

Ze spodní strany víka je balení s tmavým pigmentem. Obsah vsypte do části nátěru a důkladně promíchejte.



OŠETŘENÍ ROHŮ

Rohy místností a prostupy opatřete hydroizolačním nátěrem a vložte hydroizolační pásku či manžetu.



PRVNÍ VRSTVA

Naneste první tmavou vrstvu a nechte ji schnout přibližně 45 minut.



DRUHÁ VRSTVA

Po zaschnutí naneste druhou vrstvu v původní žluté barvě a nechte schnout 2-3 hodiny.



KONTROLA


Pokud tmavá vrstva prosvítá, je hydroizolace příliš tenká. Překrytí tmavé barvy sytě žlutou značí dostatečnou tloušťku.



HOTOVO

Po přibližně 3 hodinách můžete začít s lepením obkladů a dlažby.

Vše do sebe zapadá, když máte systém!

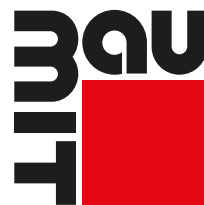

Baumit Baumacol

Systém pro realizaci obkladů a dlažeb

- Rekonstrukci koupelny zvládnete za víkend
- Výrobky s vysokou kvalitou a odolností vůči náročným podmínkám
- Certifikované skladby zajišťující dlouhou životnost

